Käyttöohje

miniRITE
miniRITE T

Oticon Opn
Oticon Siya

Made for iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Yhteenveto

Tämä käyttöohje koskee Oticon Opn™- ja Oticon Siya -tuoteperheiden seuraavia kuulokojemalleja:

- ☐ Oticon Opn 1 miniRITE
- ☐ Oticon Opn 2 miniRITE
- ☐ Oticon Opn 3 miniRITE
- ☐ Oticon Opn 1 miniRITE T
- ☐ Oticon Opn 2 miniRITE T
- ☐ Oticon Opn 3 miniRITE T

- ☐ Oticon Siya 1 miniRITE
- ☐ Oticon Siya 2 miniRITE
- ☐ Oticon Siya 1 miniRITE T
- ☐ Oticon Siya 2 miniRITE T

Yllä oleviin malleihin on saatavilla seuraavat kuulokevaihtoehdot:

- ☐ Kuuloke 60
- ☐ Kuuloke 85
- ☐ Kuuloke 100 (Power-kuulokoje)

- ☐ Power Flex -korvakappale ja kuuloke 100 (Power-kuulokoje)
- ☐ Power Flex -korvakappale ja kuuloke 105 (Power-kuulokoje)

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden kuulokojeenne käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien **Varoitukset**. Näin takaatte parhaan hyödyn uudesta kuulokojeestanne.

Kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeen vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

Kuulokojeen käyttötarkoitus on vahvistaa ja ohjata ääni sisäkorvaan ja siten kompensoida kuulonaleneman vaikutusta. Tämä kuulokoje on tarkoitettu vaikeusasteeltaan lievästä vaikeaan ja erittäin vaikeaan kuulonalenemaan. Tämä kuulokoje on tarkoitettu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille.

TÄRKEÄÄ

Vahvistus on sovituksen yhteydessä säädetty ja optimoitu yksilöllisesti vastaamaan henkilökohtaisia kuulotarpeitanne.

Sisällys 1/2

Tietoa

Kuulokojeen, kuulokkeen ja korvaosan tunnistaminen	8
miniRITE	10
miniRITE T	11
Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen	12
MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen	13

Aloitus

Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä	14
Milloin vaihtaa paristo	15
Pariston vaihtaminen (koko 312)	16

Käyttö

Kuulokojeen asettaminen	18
Kuulokojeen huolto	19
Vakiokorvaosat: Tipin tai Grip Tipin vaihtaminen	20
ProWax miniFit -vahasuojan vaihtaminen	23

Jatkuu seuraavalla sivulla

Sisällys 2/2

Yksilölliset korvaosat: Mikrokorvakappaleen, kevyttipin tai Power Flex -korvakappaleen puhdistus 24
ProWax-vahasuojan vaihtaminen 25
Lentotila 26

Valinnat

Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet 27
Voimakkuuden säätäminen miniRITE 28
Voimakkuuden säätäminen miniRITE T 29
Ohjelman vaihtaminen 30
Kuulokojeen vaimennus 32
Kuulokojeen käyttö iPhonella, iPadilla ja iPod touchilla 33
Langattomat lisävarusteet 36
Muut valinnat 37

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (valinnainen) 38
Ohjeita äänigeneraattorin käyttäjille 39
Äänivalinnat ja voimakkuudensäätimen säädöt 40
Käyttöajan rajoitus 44
Varoituksia tinnituksesta 47

Varoitukset

Yleisiä varoituksia 48

Lisätiedot

Vianmääritys 52
Veden- & pölynkestävyys (IP68) 54
Käyttöolosuhteet 55
Takuu 56
Tekniset tiedot 58
Kuulokojeen yksilölliset asetukset 64

Kuulokojeen, kuulokkeen ja korvaosan tunnistaminen

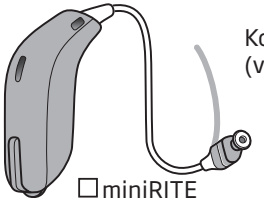

Kuulokojeessa käytetään jotain seuraavista kuulokkeista:

Vakio-kuulokkeet

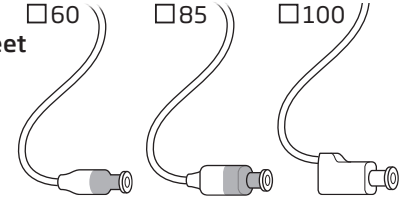

Power Flex -korvakappaleet

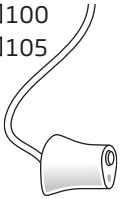

Kuulokkeeseen kuuluu jokin seuraavista korvaosista:

Vakiokorvaosat:

☐ Avoin tippi

☐ Bassotippi, yksi ventti

☐ Bassotippi, tuplaventti

☐ Power-tippi

☐ Grip Tip*

* Saatavilla koossa pieni ja suuri, vasen ja oikea, ventillä tai ilman venttiä.

Yksilölliset korvaosat:

☐ Mikrokorvakappale

☐ Kevyttippi

☐ VarioTherm®-mikrokorva-kappale

☐ VarioTherm®-kevyttippi

® VarioTherm on Dreven rekisteröity tavaramerkki

Tippikoot

* vain avoin tippi 60-kuulokkeeseen
** ei avoimena tippinä

Lisätietoa tippien vaihtamisesta löytyy osiosta “Tipin tai GripTipin vaihtaminen”.

miniRITE

Mikä se on ja mitä se tekee

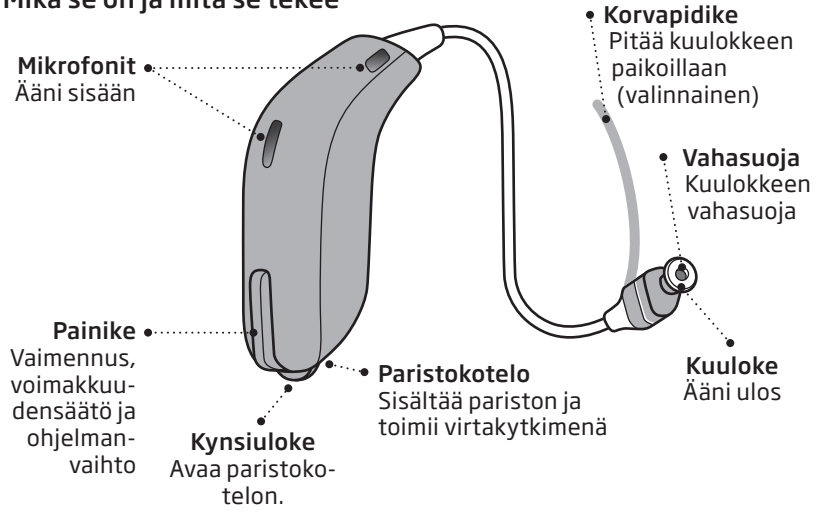

miniRITE T

Mikä se on ja mitä se tekee

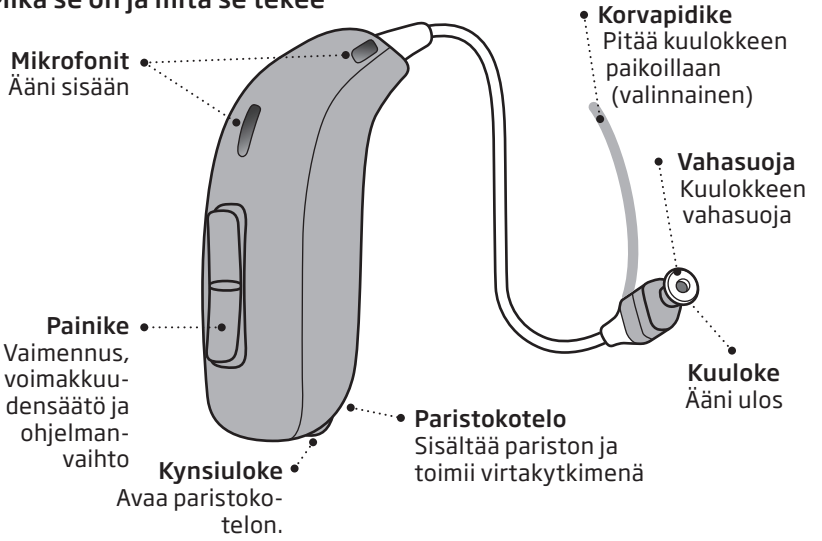

Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen

Vasen ja oikea kuulokoje on tärkeää erottaa, sillä niiden säädöt voivat poiketa toisistaan.

Vasen/oikea-värimerkki löytyy paristokotelosta sekä 60- ja 85-kuulokkeista, kuten kuvassa osoitetaan. L/R-merkit voivat myös löytyä 100-kuulokkeesta ja joistain korvaosista.

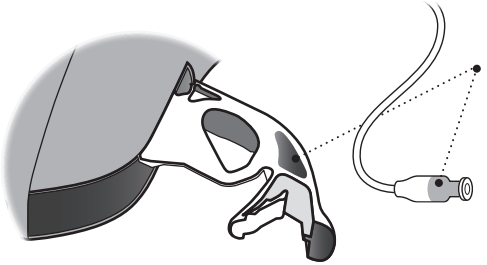

OIKEA koje on merkitty punaisella pisteellä.

VASEN koje on merkitty sinisellä pisteellä.

MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen

MultiToolissa on magneetti, jonka ansiosta paristojen vaihtaminen kuulokojeeseen on helpompaa. Työkalu sisältää myös harjan ja metallilangasta tehdyn lenkin korvavahan poistoa ja kojeen puhdistamista varten. Jos tarvitsette uuden MultiTool-työkalun, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

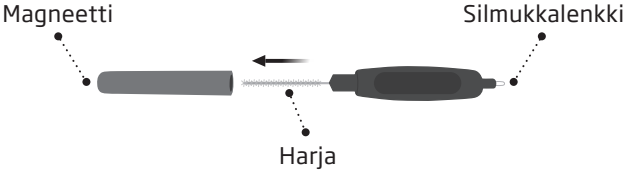

TÄRKEÄÄ

MultiTool-työkalussa oleva magneettipää helpottaa paristojen käsittelyä. Pidä MultiTool vähintään 30 cm etäisyydellä luottokorteista ja muista magneetille herkistä laitteista.

Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä

Paristokotelo toimii kuulokojeen virrankatkaisijana. Pariston säästämiseksi avatkaa paristokotelo aina, kun kuulokoje ei ole käytössä. Jos haluatte palata kojeen alkuperäisasetuksiin, tarvitsee teidän vain avata ja sulkea paristokotelo (pikapalautus).

PÄÄLLE
Sulje paristokotelo

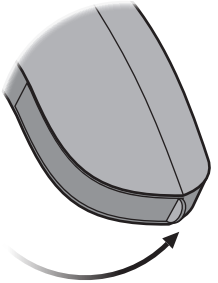

POIS PÄÄLTÄ
Avaa paristokotelo

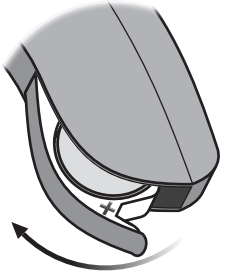

Milloin vaihtaa paristo

Paristo on aika vaihtaa, kun kuulette kolmen merkkiäänen toistuvan kohtuullisin väliajoin, kunnes paristo on tyhjä.

Kolme merkkiääntä*
= Paristoteho on alhainen

Neljä merkkiääntä
= Paristo on tyhjä

Paristovinkki
Varmistaaksenne kuulokojeen jatkuvan toimivuuden, pitäkää mukananne aina varaparistoja tai vaihtakaa tarvittaessa paristo ennen kuin poistutte kotoa.

* Bluetooth®-yhteys sammutetaan eikä langattomia lisävarusteita voida käyttää.

Huomaa: Paristot täytyy uusia useammin, jos kuulokojeisiin suoratoistetaan ääntä tai musiikkia.

Pariston vaihtaminen (koko 312)

1. Irrota

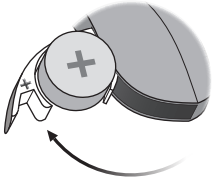

Avatkaa paristokotelo kokonaan auki. Poistakaa vanha paristo.

2. Poista tarra

Poistakaa tarra uuden pariston **+**-puolelta.

Vinkki:
Varmistakaa optimaalinen toiminta odottamalla 2 minuuttia, jotta paristo ehtii vetämään ilmaa.

3. Aseta

Asettakaa uusi paristo paristokoteloon. Varmistakaa, että paristo on **+**-puoli ylöspäin.

4. Kiinni

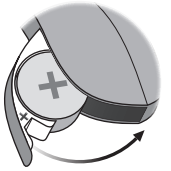

Sulkekaa paristokotelo. Kuulokojeen korvaosasta kuuluu lyhyt melodia.

Melodian kuulette pitämällä kuulokojeen korvaosaa korvanne lähettyvillä.

Vinkki

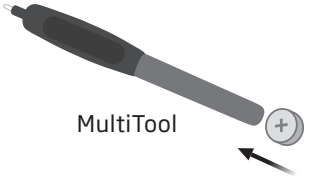

Voitte käyttää MultiTool-työkalua pariston vaihtoon. Käyttäkää työkalun magneettipäätä pariston käsittelyyn.

MultiTool-työkalun saatte kuuloalan ammattilaiselta.

Kuulokojeen asettaminen

Vaihe 1

Asettakaa kuulokoje korvan taakse.

Kuuloketta tulee aina käyttää korvaosan kanssa. Käyttäkää vain omaan kuulokojeeseenne suunniteltuja osia.

Vaihe 2

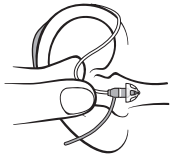

Pitäkää kuulokkeen kaarta peukalon ja etusormen välissä. Korvaosan tulee olla korvakäytävän aukkoa kohden.

Vaihe 3

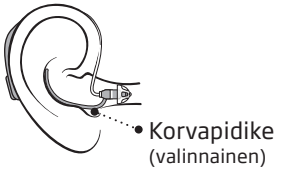

Työntäkää korvaosa varovasti korvakäytävään niin syvälle, että kuulokejohto on lähellä päätä.

Jos kojeessa on korvapidike, asettakaa se korvaan niin, että se myötäilee korvaa.

Kuulokojeen huolto

Käsitelkää kuulokojetta pehmeän pinnan yläpuolella, jotta se ei vahingoitu pudotessaan.

Puhdistakaa mikrofoniaukot. Harjatkaa huolellisesti jäänteet aukkojen ympäriltä. Pyyhkikää kojeen pinta kevyesti. Huolehtikaa, että harja on puhdas ja että sitä ei työnnetä kojeen aukkoihin.

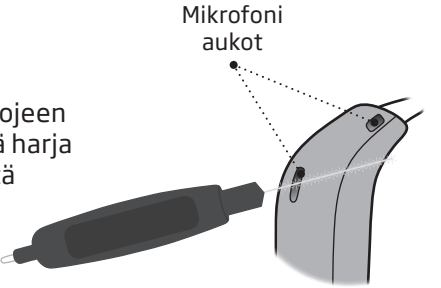

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää kuulokojeen puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. Kuulokojetta ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Vakiokorvaosat: Tipin tai Grip Tipin vaihtaminen

Perinteistä korvaosaa ei puhdisteta. Jos korvaosa täyttyy vahasta, vaihtakaa se uuteen. Grip Tip tulee vaihtaa vähintään kerran kuussa.

Vaihe 1

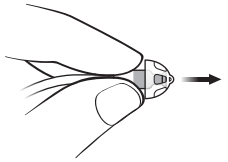

Pitäkää kuulokkeesta kiinni ja irrottakaa korvaosa vetämällä.

Vaihe 2

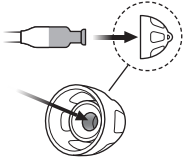

Kiinnittäkää kuuloke suoraan korvaosan keskiosaan varmistaaksenne, että se kiinnittyy tiukasti.

Vaihe 3

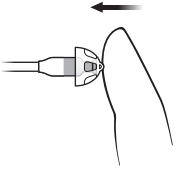

Painakaa lujasti varmistaaksenne, että korvaosa kiinnittyy kunnolla.

TÄRKEÄÄ

Jos korvaosa ei ole kuulokkeessa kojetta irrotettaessa, se voi olla yhä korvakäytävässä. Ottakaa tällöin yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

ProWax miniFit -vahasuoja

Kuulokkeen korvaosan päähän on kiinnitetty valkoinen vahasuoja. Vahasuoja pitää vahan ja lian pois kuulokkeesta. Vaihtakaa vahasuoja uuteen, jos se tukkeutuu tai ääni ei kuulu normaalisti, tai ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Poistakaa korvaosa kuulokkeesta ennen vahasuojan vaihtamista.

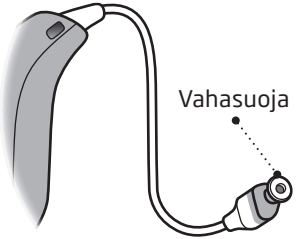

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää aina saman tyyppistä vahasuojaa kuulokojeessa alun perin olleen suojan kanssa. Jos haluatte lisätietoja vahasuojan käytöstä tai vaihdosta, ottakaa yhteys kuuloalan ammattilaiseen.

ProWax miniFit -vahasuojan vaihtaminen

1. Työkalu

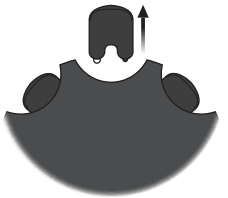

Poistakaa työkalu kuoresta. Työkalussa on kaksi haaraa, joista toinen on tyhjä ja toisessa on uusi vahasuoja.

2. Irrota

Painakaa tyhjä haara kuulokkeessa olevaan vahasuojaan ja vetäkää se pois.

3. Aseta

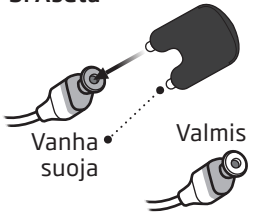

Painakaa toisessa haarassa oleva uusi vahasuoja paikalleen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.

Huomaa:
Korvakappaletta tai kevyttippiä käytettäessä tarvitaan kuuloalan ammattilainen vaihtamaan vahasuoja kuulokkeeseen.

Yksilölliset korvaosat: Mikrokorvakappaleen, kevyttipin tai Power Flex -korvakappaleen puhdistus

Korvaosa tulee puhdistaa säännöllisesti.

Korvaosassa on valkoinen vahasuoja*. Vahasuoja pitää vahan ja lian pois kuulokkeesta.

Vaihtakaa vahasuoja uuteen, jos se tukkeutuu tai ääni ei kuulu normaalisti. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

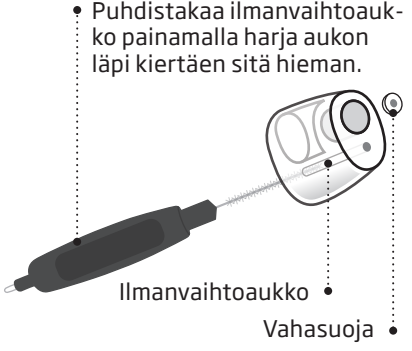

*VarioTherm-mikrokorvakappaleessa ja -kevyttipissä ei ole vahasuojaa.

ProWax-vahasuojan vaihtaminen

1. Työkalu

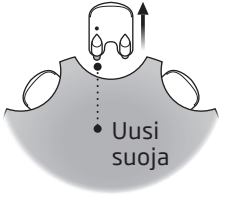

Poistakaa työkalu kuoresta. Työkalussa on kaksi haaraa, joista toinen on tyhjä ja toisessa on uusi vahasuoja.

2. Irrota

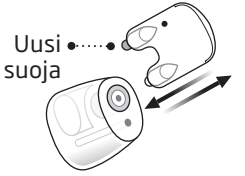

Painakaa tyhjä haara korvaosassa olevaan vahasuojaan ja vetäkää se pois.

3. Aseta

Painakaa toisessa haarassa oleva uusi vahasuoja paikalleen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.

Lentotila

Kun astutte lentokoneeseen tai tilaan, jossa radiosignaaleja lähettävien laitteiden käyttö on kielletty, koje tulee laittaa lentotilaan. Kuulokoje toimii edelleen. Lentotila tarvitsee kytkeä päälle vain toisesta kuulokojeesta, sillä se sulkee Bluetooth®-yhteyden molemmista kuulokojeista.

miniRITE

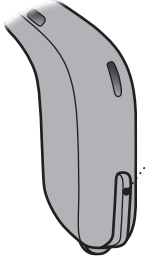

Aktivointi ja aktivoinnin poisto Painakaa painiketta vähintään 7 sekuntia. Lyhyt melodia vahvistaa toimen.

Lentotila poistuu käytöstä myös avaamalla ja sulkemalla paristokotelo. Lisätietoja on Pikapalautus-osiossa.

miniRITE T

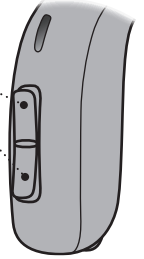

Painakaa painikkeen jompaa kumpaa päätä.

Valinnaiset ominaisuudet ja lisävarusteet

Seuraavilla sivuilla kuvatut ominaisuudet ja lisävarusteet ovat valinnaisia. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen selvittääksenne, mitkä on ohjelmoitu omaan kuulokojeeseenne.

Jos koette vaikeuksia erinäisissä kuuntelutilanteissa, eri ohjelmat voivat auttaa teitä. Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.

Kirjoittakaa ylös kuuntelutilanteet, joissa saatatte tarvita apua.

☐ Voimakkuuden säätäminen miniRITE

Tämän painikkeen avulla voitte säätää kojeen äänenvoimakkuutta. Voimakkuutta säädettäessä kuulette naksauksen.

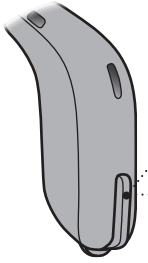

- Lyhyt painallus OIKEASTA kojeesta lisää äänenvoimakkuutta.
- Lyhyt painallus VASEMMASTA kojeesta vähentää äänenvoimakkuutta.

Kuulette 2 merkkiääntä äänenvoimakkuuden aloitustasolla

☐ Voimakkuuden säätäminen miniRITE T

Tämän painikkeen avulla voitte säätää kojeen äänenvoimakkuutta. Voimakkuutta säädettäessä kuulette naksauksen.

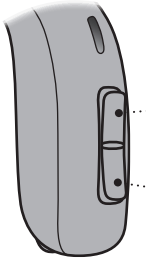

- Painakaa lisätäksenne voimakkuutta
- Painakaa vähentääksenne voimakkuutta

Kuulette 2 merkkiääntä äänenvoimakkuuden aloitustasolla

Kuulokojeen sovittaja täyttää

Voimakkuussäädin	☐ VASEN	☐ OIKEA	☐ Lyhyt painallus

☐ Ohjelman vaihtaminen

Kuulokojeessa voi olla enintään 4 erilaista ohjelmaa.
Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.

Kuulokojeen sovittaja täyttää

Ohjelma	Aktivointiääni	Milloin käyttää
1	♪ "1 piippaus"	
2	♪♪ "2 piippausta"	
3	♪♪♪ "3 piippausta"	
4	♪♪♪♪ "4 piippausta"	

miniRITE

Voitte vaihtaa ohjelmaa painamalla painiketta lyhyesti.
Huomioikaa, että jos teillä on kaksi kuulokojetta, OIKEA koje vaihtaa ohjelmaa eteenpäin, esim. ohjelmasta 1 ohjelmaan 2, ja VASEN koje vaihtaa ohjelmaa taaksepäin, esim. ohjelmasta 4 ohjelmaan 3.

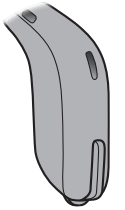

Ohjelman vaihtaminen	☐ Lyhyt painallus	☐ Pitkä painallus

miniRITE T

Painakaa ylös tai alas vaihtaaksenne ohjelmaa.
Huomioikaa, että voitte liikkua ohjelmien välillä niin ylä- kuin alasuunnassa. Jos esimerkiksi haluatte vaihtaa ohjelmasta 1 ohjelmaan 4, voitte painaa painiketta kerran alas sen sijaan että painaisitte sitä kolme kertaa ylös.

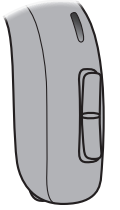

Ohjelman vaihtaminen	☐ VASEN	☐ OIKEA	☐ Lyhyt painallus	☐ Pitkä painallus

☐ Kuulokojeen vaimennus

Vaimennustoimintoa voidaan käyttää kuulokojeen mykistämiseen.

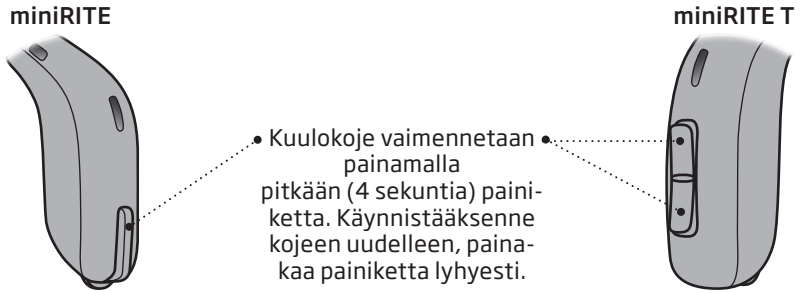

HUOMIO: vaimennustoiminto vaimentaa ainoastaan kuulokojeiden mikrofoni(t).

TÄRKEÄÄ

Koje ei mene pois päältä käytettäessä vaimennustoimintoa, vaan paristo kuluu koko ajan.

Kuulokojeen käyttö iPhonella, iPadilla ja iPod touchilla

Kuulokojeenne on Made for iPhone®-kuulokoje, jonka ansiosta sitä voidaan käyttää ja hallita iPhone-, iPad®- ja iPod touch® -laitteilla. Jos haluatte lisätietoa kuulokojeiden käytöstä laitteiden avulla, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen tai vierailkaa osoitteessa: www.oticon.fi/connectivity

Made for iPhone | iPad | iPod

Lisätietoa yhteensopivuudesta löytyy osoitteesta: www.oticon.fi/connectivity

Made for Apple-merkinnän käyttäminen tarkoittaa, että elektroniikkalaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotte(i)lle, jotka määritelty merkinnässä, ja se on sertifioitu noudattamaan Applen toimintastandardeja. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta, eikä siitä, että se noudattaa turvallisuus- ja lainmukaisia standardeja.

Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Kuulokojeiden ja iPhonen pariliitäntä

1. Asetukset

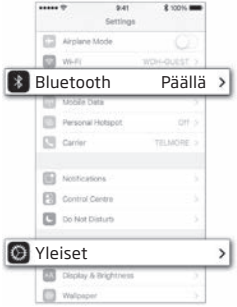

Avatkaa iPhone ja menkää sen Asetuksiin. Varmistakaa, että Bluetooth-yhteys on päällä. Valitkaa sitten valikosta ”Yleiset”.

2. Yleiset

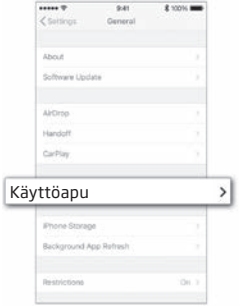

Valitkaa ”Yleiset” -sivulla valikosta ”Käyttöapu”.

3. Käyttöapu

Valitkaa ”Käyttöapu”-sivulla valikosta ”MFi Kuulolaitteet”.

4. Valmistele

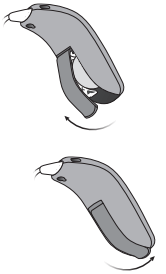

Avatkaa ja sulkekaa molempien kuulokojeiden paristokotelo ja asettakaa ne iPhonen lähelle. Kuulokojeet ovat pariliitäntätilassa kolmen (3) minuuttia.

5. Valitse

iPhone tunnistaa kuulokojeet pariliitäntää varten. Tunnistetut laitteet tulevat näkyviin iPhone-luettelossa. Valitkaa kuulokojeenne.

6. Vahvista pariliitäntä

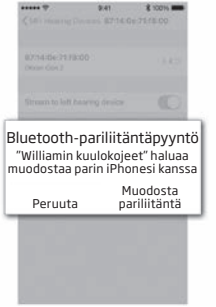

Vahvistakaa pariliitäntä. Jos teillä on kaksi kuulokojetta, pariliitäntä on vahvistettava molempien kuulokojeiden kohdalla.

Kun kuulokojeet tai Apple®-laite sammutetaan, niiden välinen yhteys katkeaa. Yhteys voidaan muodostaa kytkemällä kuulokojeet päälle avaamalla ja sulkemalla paristokotelo. Kuulokojeet yhdistyvät automaattisesti uudelleen Apple-laitteeseen.

Langattomat lisävarusteet

Langattomiin kuulokojeisiin voidaan liittää useita lisävarusteita. Ne tarjoavat mahdollisuuden kuulla ja viestiä entistä paremmin jokapäiväisissä tilanteissa.

☐ **ConnectClip**
Kun ConnectClip on pariliitännässä matkapuhelimenne kanssa, voitte käyttää kuulokojeitanne myös handsfree-laitteina tai etämikrofonina.

☐ **TV-sovitin 3.0**
Langaton lähetin, joka välittää television ja elektronisten audiolaitteiden äänet kuulokojeeseen. TV-sovitin suoratoistaa äänet suoraan kuulokojeisiinne.

☐ **Remote Control 3.0**
Kaukosäätimellä voidaan vaihtaa kuulokojeen ohjelmaa, säätää äänenvoimakkuutta tai vaimentaa kuulokoje.

☐ **Oticon ON-sovellus**
Sovelluksen avulla kuulokojeiden hallinta käy helposti ja huomaamattomasti. iPhone-, iPad-, iPod touch- ja Android™-laitteille.

Lisätietoa osoitteesta: www.oticon.fi/connectivity

Muut valinnat

☐ **Induktiokela – valinnainen miniRITE T:hen**
Induktiokela helpottaa kuulemista puhuttaessa puhelimeen, jossa on sisäänrakennettu silmukkajärjestelmä, tai rakennuksissa, joihin on asennettu silmukkajärjestelmä, kuten esimerkiksi teattereissa, kirkoissa tai luentosaleissa. Tämä symboli tai vastaavat merkinnät osoittavat, että tilaan on asennettu silmukkajärjestelmä.

☐ **Autopuhelin**
Autopuhelin aktivoi kuulokojeen puhelinohjelman automaattisesti, jos puhelimessa on erityinen magneetti.

Lisätietoa autopuhelimesta saatte kuuloalan ammattilaiselta tai osoitteesta: www.oticon.fi.

☐ Tinnitus SoundSupport™ (valinnainen)

Tinnitus SoundSupport käyttötarkoitus
Tinnitus SoundSupport on tarkoitettu avuksi tinnituksesta kärsiville, tarjoten tilapäistä helpotusta luomalla taustaääntä, ja soveltuu osaksi tinnitukseen sopeuttamisessa.

Kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset käyttäjät (yli 18-vuotiaat).

Tinnitus SoundSupport on tarkoitettu kuulonhuollon ammattilaisille, jotka ovat erikoistuneet tinnituksen ja kuulonalenemien arviointiin ja hoitoon. Tinnitus SoundSupport sovittajana tulee olla kuuloalan ammattilainen, jolla on asiantuntemusta tinnituksen kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.

Ohjeita äänigeneraattorin käyttäjille

Nämä ohjeet sisältävät tietoa Tinnitus SoundSupportista, jonka kuuloalan ammattilainen on mahdollisesti ohjelmoinut kojeeseenne.

Tinnitus SoundSupport on tinnituksen hallintalaite, joka tuottaa ääntä sopivalla voimakkuudella ja taajuudella, lieventäen tinnitusta.

Kuuloalan ammattilaisen kanssa voitte suunnitella mahdollista jatkohoitoa. On tärkeää, että ammattilaisen neuvoja ja ohjeita noudatetaan huolellisesti.

Ainoastaan lääkärin määräyksestä
Hyvä terveydenhuoltokäytäntö edellyttää, että KNK-lääkäri on suorittanut tinnituksesta kärsivälle henkilölle tarkastuksen ennen äänigeneraattorin käyttöönottoa. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että hoidettavissa olevat, tinnitusta aiheuttavat sairaudet tunnistetaan ja hoidetaan ennen äänigeneraattorin käyttöönottoa.

Äänivalinnat ja voimakkuudensäätimen säädöt

Kuuloalan ammattilainen on ohjelmoinut Tinnistus SoundSupport vastaamaan kuulonalenemaanne sekä mieltymyksiänne tinnituksen hoidossa. Se tarjoaa useita erilaisia äänivaihtoehtoja. Voitte valita mieleisenne äänen tai äänet yhdessä kuuloalan ammattilaisen kanssa.

Tinnitus SoundSupport -ohjelmat
Kuuloalan ammattilaisen avulla voitte valita, minkä ohjelmien kanssa haluatte aktivoida Tinnitus SoundSupport. Äänigeneraattori voidaan aktivoida enintään neljään eri ohjelmaan.

Vaimennus
Jos ohjelma, johon Tinnitus SoundSupport on aktivoitu, vaimennetaan, vaimentaa koje vain ympäristöäänet mutta ei Tinnitus SoundSupport tuottamia ääniä.
Tutustukaa osioon: Kuulokojeen vaimennus.

Voimakkuudensäätimen säädöt Tinnitus SoundSupportissa
Kun valitsette ohjelman, johon Tinnitus SoundSupport aktivoidaan, kuuloalan ammattilainen voi asettaa kuulokojeenne painikkeen säätämään pelkästään tinnituksen hoitoäänten voimakkuutta.

Kuuloalan ammattilainen voi ohjelmoida äänigeneraattorin voimakkuudensäätimen kahdella eri tavalla:

A) Voimakkuuden vaihto erikseen tai
B) Voimakkuuden vaihto molempiin.

miniRITE

☐	**A) Tinnitus SoundSupport erillinen voimakkuudensäätö** Äänenvoimakkuutta **nostetaan** (yhdessä kuulokojeessa) painamalla painiketta toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu taso. Äänenvoimakkuus tulee aina ensipainalluksella nousemaan, kunnes kuulette kaksi merkkiääntä. Tämän jälkeen äänenvoimakkuus alenee. Äänenvoimakkuutta **alennetaan** (yhdessä kuulokojeessa) jatkamalla painikkeen toistuvaa painelua, kunnes saavutetaan haluttu taso.
☐	**B) Tinnitus SoundSupport yhtäaikainen voimakkuudensäätö** Voitte nostaa molempien kojeiden äänenvoimakkuutta yhdellä kojeella ja alentaa sitä toisella kojeella: Voimakkuuden **nostaminen:** OIKEAN kuulokojeen painikkeen toistuva lyhyt painallus. Voimakkuuden **vähentäminen:** VASEMMAN kuulokojeen painikkeen toistuva lyhyt painallus.

Kuulokojeen sovittaja täyttää

miniRITE T

☐	**A) Tinnitus SoundSupport erillinen voimakkuudensäätö** Äänenvoimakkuutta **nostetaan** (yhdessä kuulokojeessa) painamalla painikkeen yläosaa toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu taso. Äänenvoimakkuutta **alennetaan** (yhdessä kuulokojeessa) painamalla painikkeen alaosaa toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu taso.
☐	**B) Tinnitus SoundSupport yhtäaikainen voimakkuudensäätö** Voitte nostaa/alentaa molempien kojeiden äänenvoimakkuutta toisella kojeella. Säätäessänne voimakkuutta toisella kojeella, toisen säädöt seuraavat perässä. Äänenvoimakkuutta **nostetaan** painamalla painikkeen yläosaa toistuvasti. Äänenvoimakkuutta **alennetaan** painamalla painikkeen alaosaa toistuvasti.

Kuulokojeen sovittaja täyttää

Käyttöajan rajoitus

Päivittäinen käyttö
Tinnitus SoundSupport tuottamat äänenvoimakkuudet voidaan asentaa tasolle, joka pitkäkestoisen käytön seurauksena voi johtaa pysyvään kuulonalenemaan. Kuuloalan ammattilainen tulee ohjeistamaan teitä Tinnitus SoundSupport päivittäisestä enimmäiskäyttöajasta. Voimakkuutta ei tule koskaan säätää epämukavuutta aiheuttavalle tasolle.

Katsokaa tämän käyttöoppaan osiossa "Kuulokojeen yksilölliset asetukset" olevasta taulukosta "Tinnitus SoundSupport: Käyttöajan rajoitukset", kuinka monta tuntia päivässä voitte turvallisesti käyttää hoitoääntä kuulokojeissanne.

Tärkeää tietoa kuuloalan ammattilaisille Tinnitus SoundSupportista

Kuvaus
Tinnitus SoundSupport on moduuli, joka voidaan aktivoida kuulokojeeseen kuuloalan ammattilaisen toimesta.

Enimmäiskäyttöaika
Tinnitus SoundSupport käyttöaikaa tulee vähentää, kun voimakkuustaso nostetaan yli 80 dB(A) SPL. Sovituksessa käytettävä ohjelma antaa automaattisesti varoituksen, jos koje ylittää 80 dB(A) SPL. Tutustukaa "Enimmäiskäyttöajan osoittimeen" sovitusohjelman tinnitusgraafin vieressä.

Voimakkuudensäädin ei ole käytössä
Oletusarvoisesti äänigeneraattorin voimakkuudensäädin on kytketty pois päältä. Äänialtistumisen riski kasvaa, kun voimakkuudensäädin otetaan käyttöön.

Jos voimakkuussäätimen otetaan käyttöön
Jos tinnituksen hoitoäänien voimakkuussäädin otetaan käyttöön "Näppäimet ja osoittimet" -näytöstä, voi näyttöön tulla varoitus. Varoitus ilmestyy, jos hoitoääniä voidaan kuunnella kuuloa vahingoittavilla tasoilla. Sovitusohjelman Enimmäiskäyttöajan taulukossa näkyy, montako tuntia potilas voi käyttää Tinnitus SoundSupportia turvallisesti.

- Huomioikaa enimmäiskäyttöaika jokaiselle ohjelmalle, jossa Tinnitus SoundSupport on käytössä.
- Kirjatkaa nämä arvot taulukkoon "Tinnitus SoundSupport: Käyttörajoitukset", joka on tämän oppaan lopussa.
- Ohjeistakaa potilasta vastaavasti.

⚠ Varoituksia tinnituksesta

Jos kuuloalan ammattilainen on aktivoinut kojeeseenne Tinnitus SoundSupport äänigeneraattorin, ottakaa huomioon seuraavat varoitukset.

Tinnituksen äänenhallintalaitteisiin liittyy joitakin potentiaalisia riskitekijöitä. Näihin sisältyy muun muassa tinnituksen mahdollinen pahentuminen tai kuulokynnyksen muutos.

Mikäli koette tai huomaatte muutoksia kuulossanne tai tinnituksessa, tai koette huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä, rytmihäiriöitä tai mahdollisia ihoärsytystä kojeen käytön seurauksena, tulee kojeen käyttö välittömästi keskeyttää ja hakeutua lääkärin tai kuuloalan ammattilaisen vastaanotolle.

Kuten monilla laitteilla, äänigeneraattorin väärinkäytöllä voi olla mahdollisia haittavaikutuksia. Pitäkää huolta, että kojeen luvaton käyttö on estetty, ja säilyttäkää kojetta lasten ulottumattomissa.

Enimmäiskäyttöaika
Noudattakaa aina kuuloalan ammattilaisen suosittelemaa Tinnitus SoundSupportin päivittäistä enimmäiskäyttöaikarajoitusta. Pitkäaikainen käyttö voi pahentaa tinnitusta tai kuulonalenemaa.

⚠ Yleisiä varoituksia

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen kuulokojeen käyttämistä. Näin varmistatte kojeen oikean käytön sekä henkilökohtaisen turvallisuutenne.

Huomioikaa, että kuulokoje ei palauta kuuloa normaaliksi eikä estä tai paranna luontaisesta syystä aiheutuvaa kuulon heikkenemistä. Useimmiten kuulokojeesta ei saa kaikkea mahdollista hyötyä, jos sitä käytetään epäsäännöllisesti.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen jos kohtaatte yllättäviä toimintoja tai tilanteita kuulokojeen kanssa.

Kuulokojeen käyttäminen
Kuulokojetta saa käyttää vain kojeen sovittaneen asiantuntijan ohjeiden mukaisesti niillä säädöillä, jotka hän kojeeseen tekee. Poikettaessa ohjeista voi seurauksena olla äkillinen, jopa pysyvä kuulonmenetys.

Älkää koskaan lainatko kuulokojettanne toiselle, sillä sen käyttö voi vahingoittaa hänen kuuloaan pysyvästi.

Tukehtumisvaara tai paristojen ja muiden pienten osien nielemisvaara
Kuulokojeet, niiden osat ja paristot on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä.

Paristo on joskus vahingossa nielty lääkkeenä. Tarkistakaa siis lääkkeenne aina ennen niiden ottamista.

Useimmat kuulokojeet voidaan halutaessa varustaa lukittavalla paristokotelolla. Suosittelemme tätä erityisesti, kun kyseessä on pieni lapsi tai henkilö, josta on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä kojeen käyttöä.

Alle 3-vuotaiden lasten kojeissa tulee aina olla lukittava paristokotelo. Keskustelkaa kuuloalan ammattilaisen kanssa sen saatavuudesta.

Jos joku nielaisee pariston tai kuulokojeen, hänen on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Paristojen käyttäminen
Käyttäkää aina laitteeseen suositeltuja paristoja. Huonolaatuiset paristot voivat vuotaa ja rikkoa kojeen tai aiheuttaa vammoja.

Älkää koskaan yrittäkö ladata paristoja tai hävittää niitä polttamalla. Paristot voivat räjähtää.

Kuulokojeen toimintahäiriöt
Kuulokoje voi lakata toimimasta ilman varoitusta. Muistakaa tämä erityisesti liikenteessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa varoitusäänten kuuleminen on tärkeää. Kuulokoje voi lakata toimimasta esimerkiksi pariston loppuessa tai jos kosteus tai vaha tukkii letkun.

Aktiiviset implantit
Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Oticon suosittelee seuraamaan niitä ohjeita, joita defibrillaatoreiden ja sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat koskien matkapuhelinten käyttöä.

Autopuhelimen magneetti ja Multi-Tool-työkalu (, jossa on sisäänrakennettu magneetti) tulee myös pitää vähintään 30 cm:n päässä implantista. Älkää esimerkiksi säilyttäkö niitä rintataskussa.

⚠ Yleisiä varoituksia

Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

Röntgen, CT, MR, PET ja sähköhoito
Älkää käyttäkö kuulokojetta röntgenhoidon, CT/MR/PET -toimenpiteiden, sähköhoidon tai leikkauksen aikana, koska kuulokojeet voivat vaurioitua.

Kuumuus ja kemikaalit
Kuulokojeita ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.

Älkää myöskään kuivatko niitä mikroaalto- tai muussa uunissa.

Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa kojettanne. Poistakaa kuulokoje ennen näiden aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen kuulokojeen käyttöä.

Power-kuulokoje
Valittaessa, sovitettaessa ja käytettäessä kuulokojetta, jonka suurin äänenpainetaso ylittää 132 dB SPL (IEC 711) on noudatettava erityistä huolellisuutta, koska vaarana on vahingoittaa kuulokojeen käyttäjän jäljellä olevaa kuuloa.

Lisätietoa siitä, onko kojeenne Power-kuulokoje, Yhteenveto-osiossa.

Mahdollisia haittavaikutuksia
Kuulokojeet tai korvaosat voivat aiheuttaa lisääntynyttä vahan eritystä korvasta.

Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.

Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli mainittuja haittavaikutuksia esiintyy.

Häiriöt
Kuulokojeen häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä. Mikäli näin tapahtuu, loitontakaa häiriötä aiheuttava laite kuulokojeesta.

Käyttö lentokoneessa
Kuulokojeenne sisältää Bluetooth-tekniikkaa. Lentokoneeseen noustessa kuulokoje tulee asettaa lentotilaan, paitsi jos lentohenkilökunta on sallinut Bluetooth-yhteyden.

Kytkentä ulkoisiin laitteisiin
Kuulokojeen turvallisuus ulkoiseen laitteeseen kytkettynä (ulkoisen tulokaapelin kautta, USB-kaapelin kautta tai suoraan) määräytyy ulkoisen laitteen mukaan. Kun se liitetään verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen tulee täyttää IEC-60065:n, IEC-60950:n tai vastaavien turvallisuusstandardien vaatimukset.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä	Tyhjä paristo	Vaihtakaa paristo
	Tukkiutunut korvaosa (tippi, Grip Tip tai korvakappale)	Puhdistakaa korvakappale
		Vaihtakaa vahasuoja, tippi tai Grip Tip
	Kuulokojeen mikrofoni on mykkä	Poistakaa mikrofonin vaimennus
Katkonainen tai heikko ääni	Tukkiutunut äänikanava	Puhdistakaa korvakappale tai vaihtakaa vahasuoja, tippi tai Grip Tip
	Kosteus	Pyyhkikää paristo kuivalla liinalla
	Tyhjä paristo	Vaihtakaa paristo
Koje vinkuu	Kuulokojeen korvaosa on asetettu väärin	Asettakaa korvaosa uudelleen
	Korvakäytävään on kertynyt vahaa	Pyytäkää lääkäriä tutkimaan korvakäytävänne
Koje piippaa	Jos kuulette kuulokojeesta 8 äänimerkkiä 4 kertaa peräkkäin, kuulokojeenne tarvitsee mikrofonin huoltotarkistuksen.	Ottakaa yhteys kuuloalan ammattilaiseen
Parinmuodostusongelma Apple-laitteen kanssa	Bluetooth-yhteys epäonnistui	**1)** Poistakaa kuulokojeiden paritus (Asetukset→Yleiset→Käyttöapu→ Kuulokojeet→Laitteet →Unohda tämä laite). **2)** Sammuttakaa ja käynnistäkää Bluetooth. **3)** Avatkaa ja sulkekaa kuulokojeiden paristokotelot. **4)** Parittakaa kuulokojeet uudelleen (ks. osio: Kuulokojeiden ja iPhonen pariliitäntä).
	Vain yksi kuulokoje paritettu	

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei auta ongelmaan, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Veden- & pölynkestävyys (IP68)

Kuulokojeenne on pölynkestävä ja suojattu veden sisäänpääsyltä, mikä tarkoittaa, että se on suunniteltu käytettäväksi kaikissa arjen tilanteissa. Näin ollen teidän ei tarvitse huolehtia hikoilemisesta tai sateessa kastumisesta. Jos kuulokoje joutuu kosketuksiin veden kanssa ja lakkaa toimimasta, noudattakaa näitä ohjeita:

1. Pyyhkikää kevyesti vesi kojeesta.
2. Avatkaa paristokotelo, poistakaa paristo ja pyyhkikää paristokoteloon päässyt vesi.
3. Antakaa kuulokojeen kuivua paristokotelo auki noin 30 minuutin ajan.
4. Asettakaa uusi paristo.

TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö kuulokojetta suihkussa tai muissa vesiaktiviteeteissa. Älkää upottako kuulokojetta veteen tai muihin nesteisiin.

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +1°C – 40 °C Suhteellinen kosteus: 5–93 %, ei-tiivistyvä
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet:	Lämpötilan ja kosteuden ei tulisi ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Lämpötila: -25°C – +60°C Suhteellinen kosteus: 5–93 %, ei-tiivistyvä

Takuu

Todistus

Omistajan nimi: _____

Kuuloalan ammattilainen: _____

Kuuloalan ammattilaisen osoite: _____

Kuuloalan ammattilaisen puhelinnro: _____

Ostopäivä: _____

Takuuaika: _____ Kuukausi: _____

Vasen koje: _____ Sarjanro: _____

Oikea koje: _____ Sarjanro: _____

Kansainvälinen takuu

Tällä kuulokojeella on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa kojeen ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse kuulokojeessa, muttei siihen liittyvissä lisävarusteissa, kuten paristot, letkut, kuulokkeet, korvaosat, vahasuojat jne. Ongelmat, jotka johtuvat kuulokojeen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Kysy lisätietoja myyjältä.

Jos laite tarvitsee huoltoa
Ottakaa yhteyttä ensin kuulokojeen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Tekniset tiedot

Kuulokoje käyttää kahta radioteknologiaa, jotka on kuvattu alla:

Kuulokojeessa on radiolähetin-vastaanotin, joka käyttää lyhyen kantaman magneettista induktioteknologiaa, joka toimii taajuudella 3.84 MHz. Radio-osan magneettikentän voimakkuus on hyvin heikko ja aina alle -40 dBµA/m 10 metrin etäisyydellä.

Kuulokojeessa on myös radiolähetin-vastaanotin, joka käyttää matalan energian Bluetooth-teknologiaa (BLE) ja Oticonin omaa lyhyen kantaman radioteknologiaa 2.4 GHz:n taajuudella. 2.4 GHz:n radiolähetin on heikko ja sen säteilemä kokonaisteho aina alle 4 dBm e.i.r.p.
Kuulokoje noudattaa kansainvälisiä säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.

Kuulokojeen koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä käyttöoppaassa.

Lisätietoa löydät tuotteen Tekniset tiedot -esitteestä osoitteessa: www.oticon.fi.

Yhdysvallat ja Kanada
Tämä laite sisältää radiomoduulin, jolla on seuraavat sertifiointitunnukset:

miniRITE:
FCC ID: U28AUMRIT
IC: 1350B-AUMRIT

miniRITE T:
FCC ID: U28AUMRTE
IC: 1350B-AUMRTE

Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön osion 15 ja Kanadan RSS-210 säännöstön normeja.

Toimintaperiaate edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja laitteeseen.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Tämä B-luokan digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännöstön mukainen.

Huomaa: Tämä laite on testattu ja noudattaa luokan B digitaalisten laitteiden rajoja FCC-säännöstön osion 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on antaa riittävä suoja haitallista häiriötä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja, mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö häiriötä jossain tietyssä ympäristössä tapahtuisi. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan kokeilemaan häiriön poistamista yhdellä tai useilla seuraavista toimista:

- Kääntäkää vastaanottimen antennia tai siirtäkää se toiseen paikkaan.
- Lisätkää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Kysykää lisätietoa ja apua valmistajalta tai radio-/televisioteknikolta.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä kuulokoje on yhteensopiva Direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.

Valmistaja:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global

CE 0543

Elektroniikkalaitejäte on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Bluetooth®

IP68

Tässä oppaassa käytettävien symbolien selitykset	
	Varoitukset Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
	Valmistaja Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisten laitteiden valmistajan EU:n direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.
CE 0543	**CE-merkintä** Laite noudattaa EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY. Neljä numeroa ovat Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Kuulokojeet, lisätarvikkeet tai paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) kattaa elektroniikkalaitteet.
	Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM) Laite noudattaa Australian tai Uuden Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, sähkömagneettinen yhteensopivuus- (EMC) ja radiotaajuussäädöksiä.

IP68	**IP-luokitus** Osoittaa suojausluokituksen veden ja pölyhiukkasten sisäänpääsyä vastaan EN 60529:1991/A1:2002 -standardin mukaisesti. IP6X osoittaa, että laite on pölytiivis. IPX8 osoittaa, että laite on suojattu jatkuvaa veteen upottamista vastaan.
Bluetooth	**Bluetooth-logo** Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttö vaatii lisenssin.
Made for iPhone | iPad | iPod	**Made for Apple -tunnus** Osoittaa, että laite on yhteensopiva iPhone-, iPad- ja iPod touch-laitteiden kanssa.

Pakollisessa pakkausmerkinnässä käytettyjen symbolien selitykset	
	Pidä kuivana Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
	Varoitusmerkki Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.
REF	**Kataloginumero** Osoittaa valmistajan kataloginumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
SN	**Sarjanumero** Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.

Kuulokojeen yksilölliset asetukset

Kuulokojeen sovittaja täyttää

Tinnitus SoundSupport: Käyttörajoitukset			
☐	Ei käyttörajoituksia		
	Ohjelma	**Aloitustason voimakkuus (tinnitus)**	**Maksimivoimakkuus (tinnitus)**
☐	1	Enintään _____ tuntia päivässä	Enintään _____ tuntia päivässä
☐	2	Enintään _____ tuntia päivässä	Enintään _____ tuntia päivässä
☐	3	Enintään _____ tuntia päivässä	Enintään _____ tuntia päivässä
☐	4	Enintään _____ tuntia päivässä	Enintään _____ tuntia päivässä

188859FI / 2018.06.15

Kuulokojeen asetukset				
Vasen			**Oikea**	
☐ Kyllä	☐ Ei	Voimakkuussäädin	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Ohjelman vaihto	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Vaimennus	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Tinnitus SoundSupport	☐ Kyllä	☐ Ei
Voimakkuussäätimen merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki min/max voimakkuustasoilla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänenvoimakkuutta vaihdettaessa kuuluu naksaus	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki sovituksen yhteydessä säädetyllä voimakkuustasolla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
Pariston merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Alhaisen paristotehon varoitus	☐ Päällä	☐ Pois päältä

188859FI / 2018.06.15

188859FI / 2018.06.15 / Opn Laiteohjelmisto 6.0 tai uudempi / Siya Laiteohjelmisto 1.0

0000188859000001

oticon
PEOPLE FIRST